


RETRO



Cod.1055/1056

"Retrò" vasca



"Retrò" bath-tub

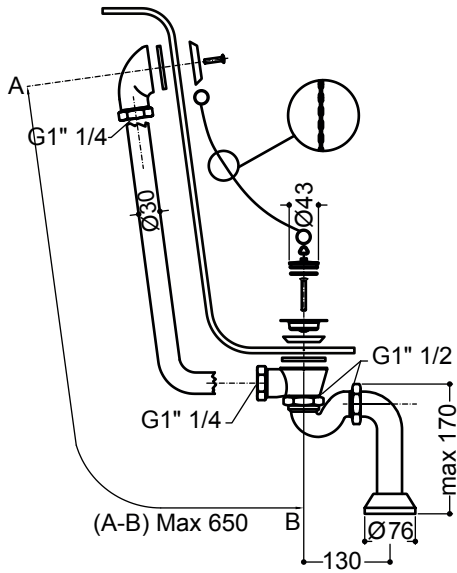

Colonna scarico

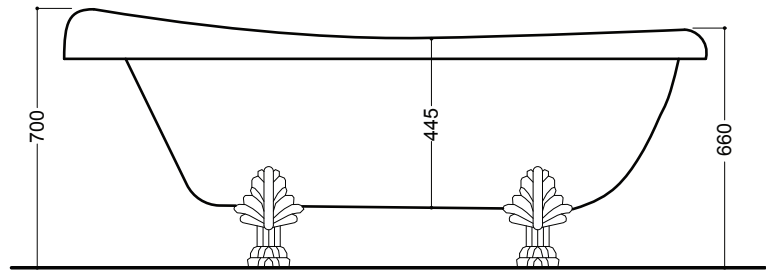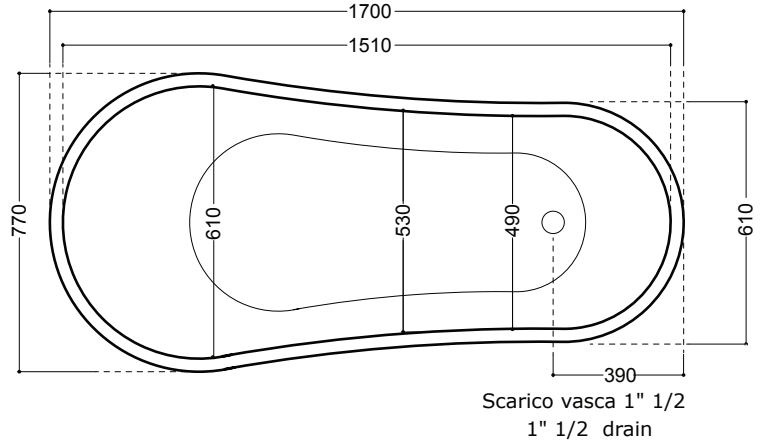

A B

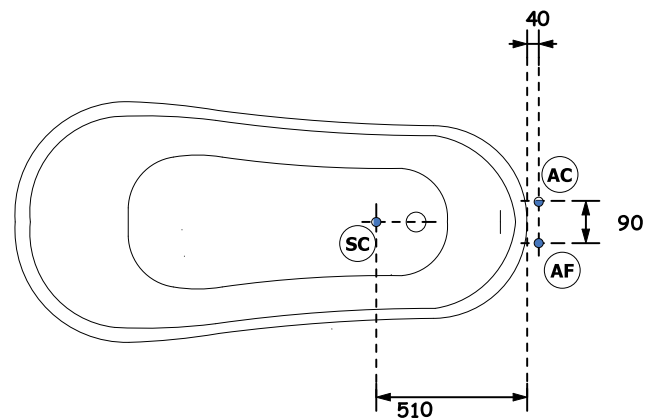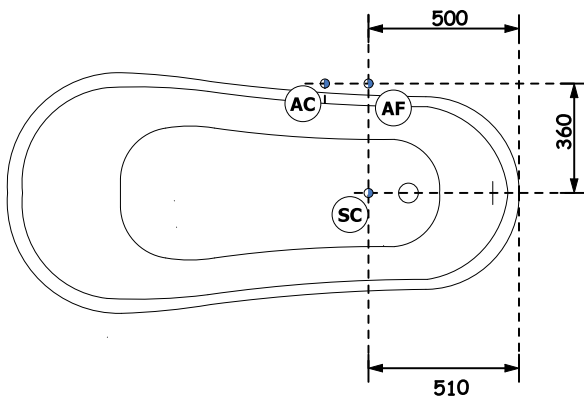

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria



Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria



Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato



Recommended grounded drain