



Art. 5680

Cassetta alta
High level cistern





Art. 5618

vaso btw cm 60
btw wc pan cm 60

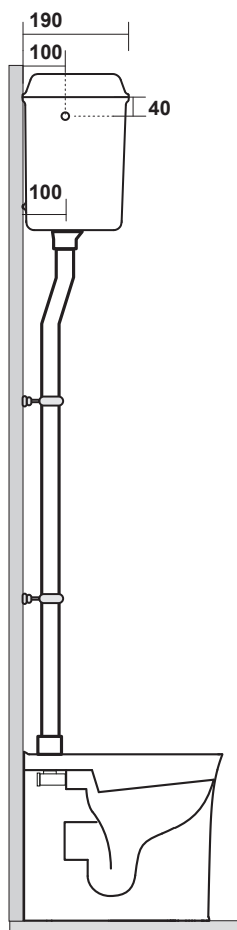


innesti tubo:
55 max in alto
40 max in basso


Part to be inserted:
upside mm 55 max
down mm 40 max

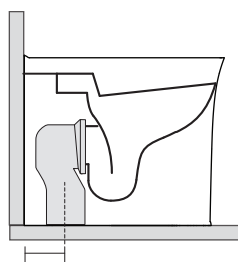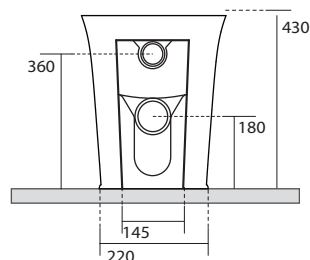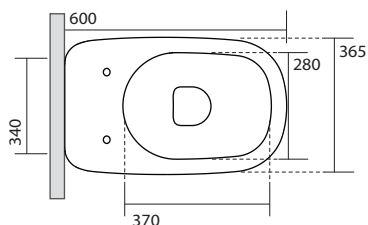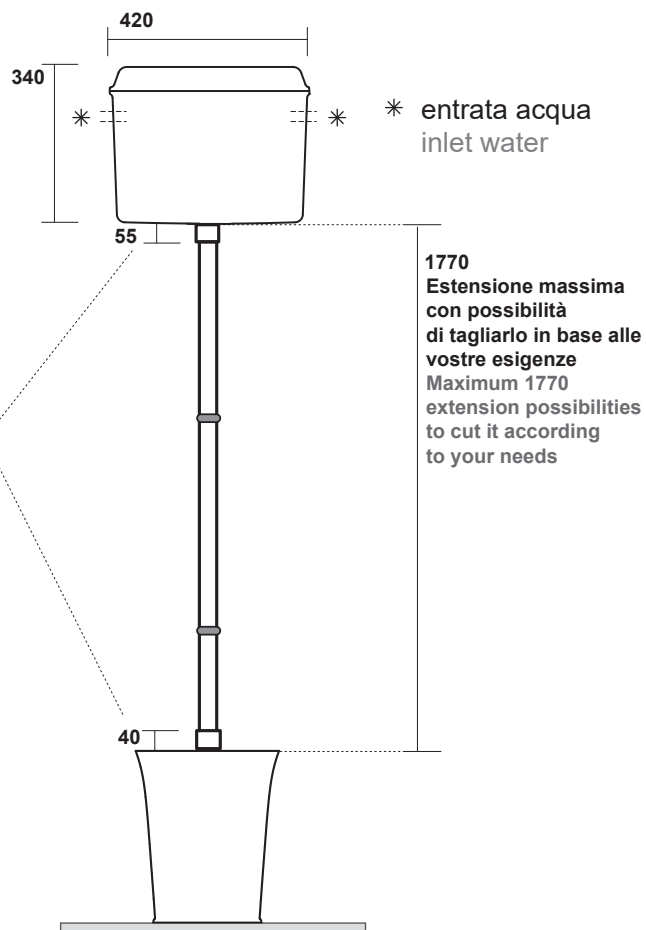


150 mm con curva
art. 900102

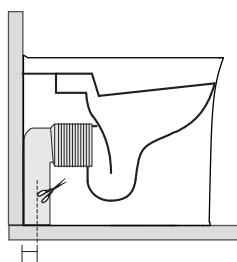

max. 140 // min. 60
con curva art. 900104

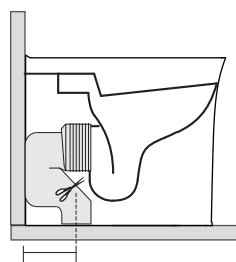


max. 230 // min. 170
con curva art. 7619

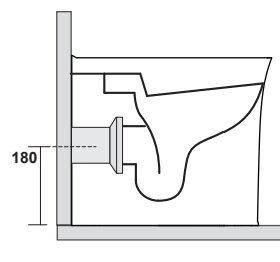


tubo di raccordo
a parete art. 7539


- 1** INSTALLARE IL MECCANISMO NELLA CASSETTA IN CERAMICA.
 ABBASSARE IL PERNO CON ASOLA TRAMITE GUARNIZIONE FINO A RAGGIUNGERE L'ALTEZZA CORRETTA PER L'ASTA DELLA MANIGLIA, SE NECESSARIO TAGLIARE IL PERNO.
- Insert the flushing mechanism into the ceramic cistern.
 Insert the top cap assembly into the main body of the flushing mechanism and push up the black O-ring.
 Adjust the height of the fill valve until the lifting rod is horizontal, if necessary cut the fill.

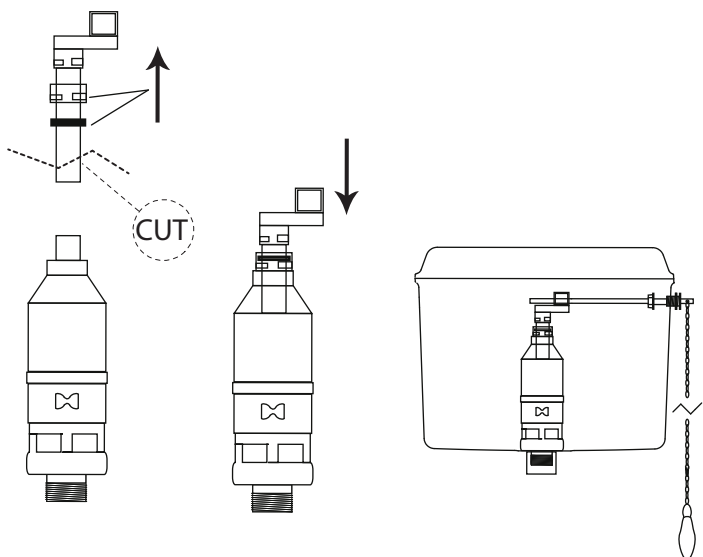


- 2** ASSEMBLARE IL GOMITO PER IL COLLEGAMENTO DEL TUBO AL WC COME IMMAGINE SOTTO.
 PER UNA CORRETTA TENUTA AL PASSAGGIO DELL'ACQUA ASSICURARSI CHE LA GUARNIZIONE CONICA NERA SIA PERFETTAMENTE POSIZIONATA.
- Insert the L-shaped flush pipe into the toilet as shown in the illustration. Insert the black connecting piece into the L-shaped flush pipe.
 Make sure that conical sealing washer of the flush pipe is perfectly positioned to ensure a perfect seal.

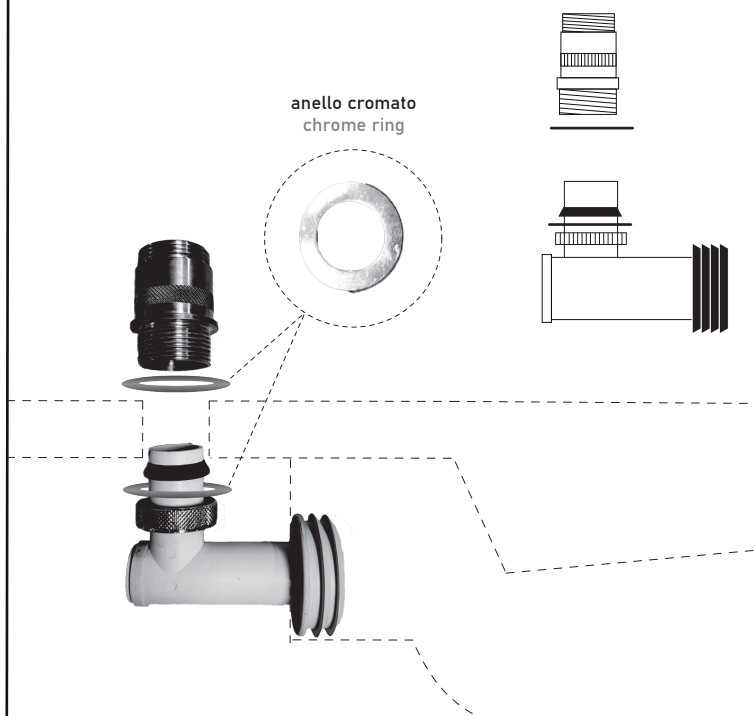

- 3** WC CON GOMITO INSTALLATO
 The illustration shows the complete installation of the L-shaped flush pipe.

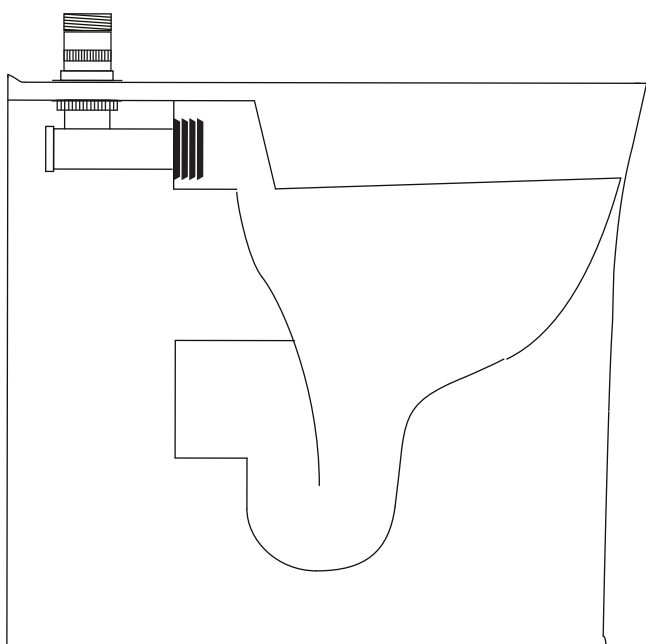

- 4** IMPRONTARE LA CASSETTA A MURO SENZA FISSARLA DEFINITIVAMENTE IN MODO TALE DA PRENDERE LE MISURE CORRETTE, L'APPIOMBO DEL MURO DETERMINA LA DISTANZA DEL TUBO DALLA PARETE PER TUTTO IL PERCORSO.
- Temporarily mount the cistern on the wall without fixing it.
 Measure from the bottom of the cistern to the top of the toilet.

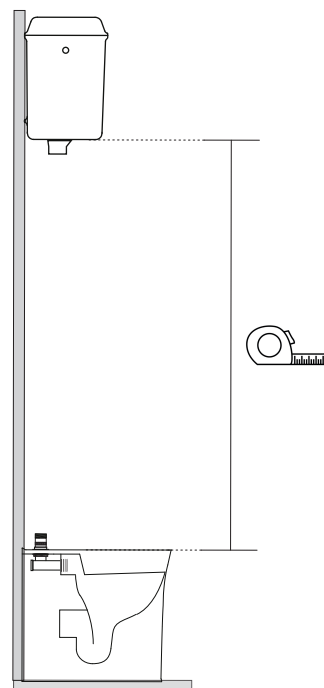


5

ASSEMBLARE IL TUBO E TAGLIARE LA PARTE INCURVATA A SECONDA DELLE PROPRIE ESIGENZE (ALTEZZA MAX 1770)

Connect the three parts of the chrome-plated flush pipe together and cut off the part that ends with a 90° bend to obtain the desired height (MAX. height 1770 mm).

tagliare la parte curva del tubo

Cut the bend of the chrome-plated flush

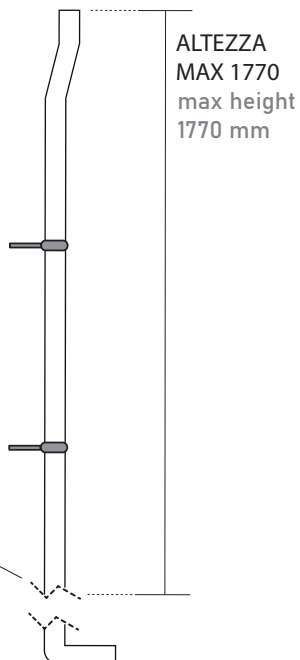


6

INNESTARE IL TUBO AL GOMITO INSERENDO LA GUARNIZIONE CONICA NERA E LA RONDELLA COME FIGURA SOTTO E SERRARE IL TUTTO. PER UNA CORRETTA TENUTA AL PASSAGGIO DELL'ACQUA ASSICURARSI CHE LA GUARNIZIONE CONICA NERA SIA PERFETTAMENTE POSIZIONATA.

Insert the screw cap and the seal into the chrome-plated flush pipe. Insert the chrome-plated flush pipe into the upper end of the L-shaped flush pipe as shown below and tighten the screw cap.


Make sure that conical sealing washer of the flush pipe is perfectly positioned to ensure a perfect seal.

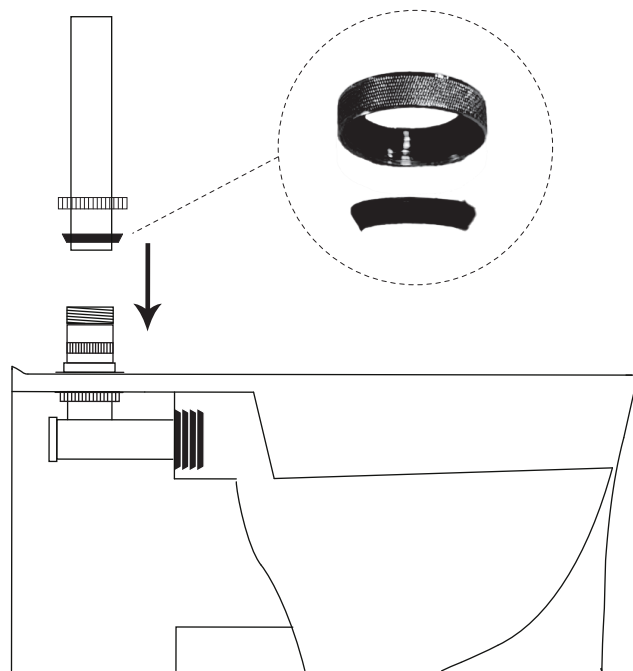

7

FISSARE IL TUBO A MURO TAGLIANDO I SUPPORTI A MISURA SECONDO LA DISTANZA RILEVATA SUL POSTO.

Attach the chrome-plated flush pipe to the wall using the wall fastening clips supplied. Cut the wall mounting clips to the correct size and make sure that the chrome-plated flush pipe is straight so that it fits into the cistern and toilet.

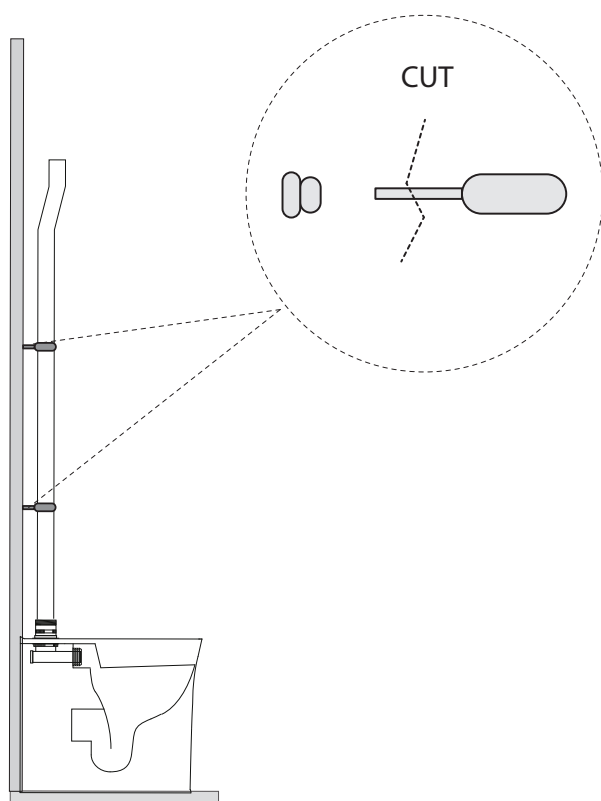

8

INSTALLARE LA CASSETTA.

Fix the cistern permanently

